


# Gennemføringer Aftrækshætte

Aftrækshætte

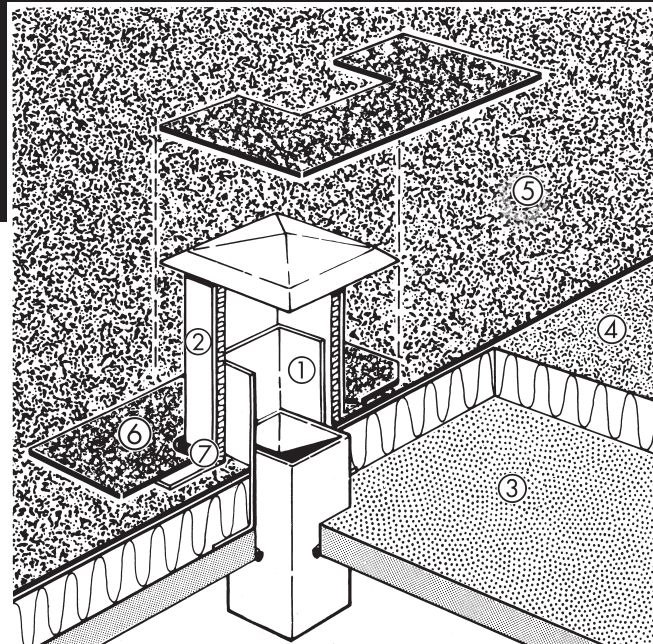

## Opbygning

1. Inderhætte
2. Aftrækshætte
3. Dampbremse
4. Underpap
5. Overpap
6. Inddækningsstykker
7. Evt. fugning

## Bemærkninger

I konstruktioner med dampbremse skal der anvendes inderhætter (1). Aftrækshætten (2) monteres i klæbeasfalt og sømmes mod skridning, hvor dette er muligt. Hætten inddækkes med inddækningspap (6) skåret som 2 U-stykker og klæbes med klæbeasfalt (princippet er vist på skitsen), eller svejses ved brug af stålhætter. Aftrækshætten (2) er isoleret indvendigt med 10 mm kondensisolering.

Aftrækshætte

